Live LP

Quickstart Guide
English (3 – 5)

Guía de inicio rápido
Español (6 – 8)

Guide d'utilisation rapide
Français (9 – 11)

Guida rapida
Italiano (12 – 14)

Kurzanleitung
Deutsch (15 – 17)

Snelstartgids
Nederlands (18 – 20)

Quickstart Guide (English)

Box Contents

Make sure that the items listed below are included in the box:

- Live LP
- Power Adapter
- Pre-Mounted Slipmat
- 45 RPM Adapter
- Quickstart Guide
- Safety & Warranty Manual

READ SAFETY INSTRUCTION BOOKLET BEFORE USING THE PRODUCT

Support

- For product registration, visit the ION website: **ionaudio.com**
- For the latest information about this product, visit **ionaudio.com/livelp**
- For additional product support, visit **ionaudio.com/support**
- For safety/warranty information, visit **ionaudio.com/warranty**

Connection Diagram

Since Live LP has built-in speakers, it is not necessary to connect speakers in order to listen to your vinyl records. However, if you want to connect your own speakers, please see the following diagram.

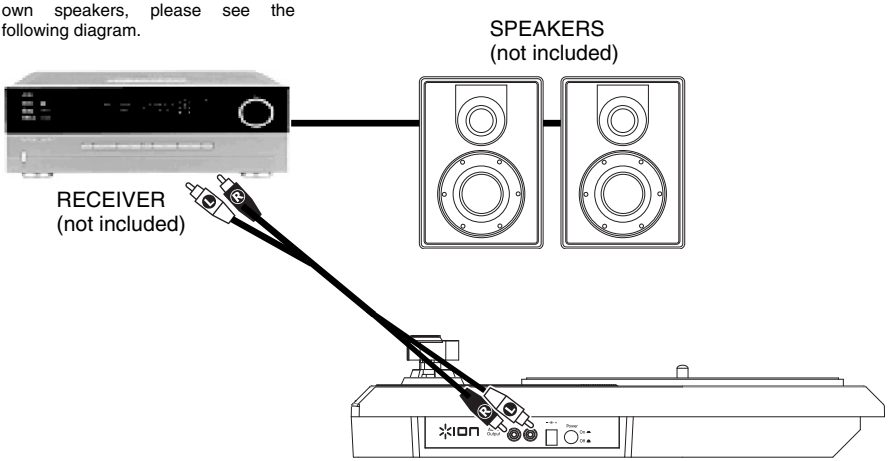

Listening to Music with Live LP

There are 2 ways to listen to your vinyl records with Live LP!

1. You can simply listen to your music using Live LP's internal speakers.
2. If you prefer to use your own stereo speakers, you can connect Live LP's RCA outputs to a stereo system or to powered speakers. (Do not connect them to phono-level inputs; Live LP's RCA outputs are line-level and could damage a device with phono-level inputs (any other standard input type, such as CD, Aux In, or Tape is acceptable).

Features

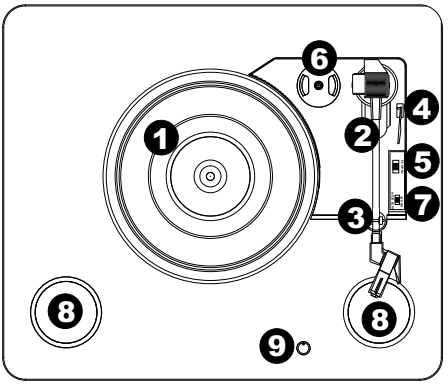

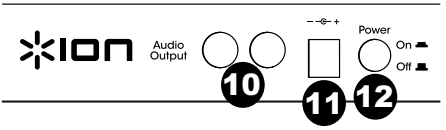

1. **Platter –** Place your record here.
2. **Tonearm* –** The tonearm can be raised and lowered by hand, or by pressing the raise / lower lever. Please note that the tonearm needs to be moved away from resting position (on the arm clip) for the turntable motor to activate. When the tonearm is placed back in its resting position, the turntable motor will deactivate if Autostop has been turned on.
3. **Arm Clip –** This specially designed arm clip secures the tonearm while at rest or when not in use. The arm clip has been designed to remain in the up position while unlocked.
4. **Raise / Lower Lever –** Raises and lowers the tonearm.
5. **33 / 45 / 78 Switch –** This switch controls the RPM of the turntable platter.
6. **45 RPM Adapter Holder –** Holds the included 45 RPM adapter. When not using the adapter, please place it in this holder.
7. **Autostop Switch –** This switch turns autostop on or off. When autostop is on, the platter will start spinning when the tonearm is placed over the record and stop spinning when the record has reached the end. (When autostop is off, the platter will always spin regardless of the position of the tonearm.)

   Note: If your vinyl record stops before it reaches the end of the music, turn Autostop to the off position for this particular record. This is generally recommended for 45 RPM records.
8. **Speakers** – Listen to the audio from your playing vinyl record.
9. **Volume** – Controls the audio output from your speakers.
10. **RCA Output** –** The audio from a playing vinyl record is sent to this line-level coaxial audio output. This must not be connected to phono level devices. (If you do not already have an RCA cable, this can be found at a local electronics retailer.)
11. **Power –** Use the included adapter to connect to wall power.
12. **Power Button –** Press this button to turn Live LP on/off.

IMPORTANT: Remove the plastic cartridge cover (needle cover) before operating the turntable.

*** IMPORTANT:** If the turntable's stylus becomes worn, purchase a replacement at **ionaudio.com/ict09rs**. If you play 78 RPM records, we recommend using a 78 RPM stylus, which you can purchase at **ionaudio.com/ict06rs**.

**** WARNING**: The RCA outputs are LINE level. Please only connect these to LINE level inputs. You may damage your receiver if you plug in a LINE level device into a PHONO level input.

Troubleshooting

If you experience any difficulties, please refer to the troubleshooting steps below.

I'm not hearing any audio when playing music:

- If you are playing music from **vinyl**:
  - Make sure that Live LP is powered on and that the needle is on the record.
  - Connect Live LP's RCA outputs to a stereo system or powered speakers. (Do ***not*** connect them to phono-level inputs; Live LP's RCA outputs are line-level and could damage a device with phono-level inputs.)
  - Make sure to adjust the volume knob on the turntable in order to hear your vinyl record playing through the built-in speakers.

I am hearing a hum through my speaker when using the turntable:

- If you are playing through a speaker:
  - Ensure you are using the 12V 1A power adapter that was included with your product.
  - If your volume is on max, try turning it down until the hum stops.

My turntable is not making any sound, or music is muffled:

- Take the cover off the stylus.

The turntable belt fell off:

- Please re-attach the belt to the turntable. For details on how to do this, see the guide located at **ionaudio.com/turntablebelt**.

My turntable is not spinning:

- Ensure the turntable is powered on (power switch in the back).
- Ensure autostop is turned on and the tonearm is placed over record (if auto stop is off it should always be spinning when power is on).
- If the above steps do not help, you may need to re-attach your turntable belt. For details on how to do this, see the guide located at **ionaudio.com/turntablebelt**.

My record is not playing at the correct speed; its pitch is too high or too low:

- Ensure the 33 / 45 / 78 switch is set to the correct speed for your record.
- If the 33 / 45 / 78 switch is set correctly and the speed it still slightly off, do the following:
  1. On the underside of Live LP, find the rubber pad with the RPM speed you want to adjust, and gently lift up the rubber pad to remove it.
  2. Push through the rubber seal, and tighten/loosen the screw using a Phillips-head screwdriver to fine-tune the RPM speed.

BEFORE RETURNING THE PRODUCT, please contact ION Audio for technical support at ionaudio.com/support.

Guía de Inicio Rápido (Español)

Contenido de la caja

Asegúrese de que todos los elementos abajo indicados estén incluidos en la caja.

- Live LP
- Adaptador de alimentación
- Pre-montado Slipmat
- Adaptador para 45 RPM
- Guía de inicio rápido
- Manual sobre la seguridad y garantía

LEA EL FOLLETO DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.

Soporte

- Para registrar el producto, visite el sitio web de ION: **ionaudio.com**
- Para obtener la información más completa acerca de este producto, visite **ionaudio.com/livelp**
- Para soporte adicional del producto, visite **ionaudio.com/support**
- Para información acerca de la seguridad y la garantía, visite **ionaudio.com/warranty**

Diagrama de Conexión

Puesto que el Live LP tiene altavoces integrados, no es necesario conectar altavoces a fin de escuchar sus discos de vinilo. No obstante, si desea conectar sus propios altavoces, vea el diagrama siguiente.

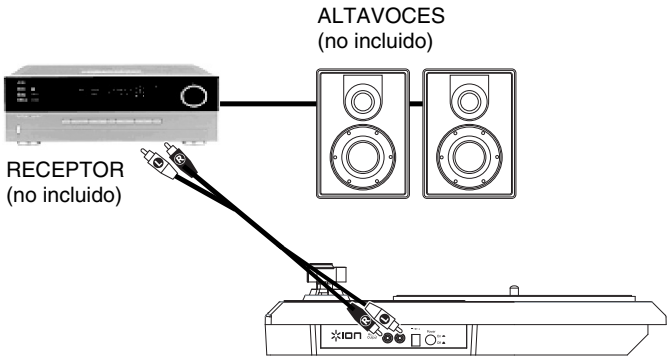

Cómo escuchar música con Live LP

¡Hay 2 maneras de escuchar sus discos de vinilo con Live LP!

1. Puede escuchar simplemente su música con los altavoces internos de Live LP.
2. Si prefiere usar sus propios altavoces estéreo, puede conectar las salidas RCA de Live LP a un sistema estéreo o a altavoces alimentados. (No las conecte a entradas de nivel fonográfico, las salidas RCA de Live LP son de nivel de línea y podrían dañar un dispositivo con entradas de nivel fonográfico (cualquier otro tipo de entrada estándar, tal como CD, entrada Aux o Cinta, es aceptable).

Características

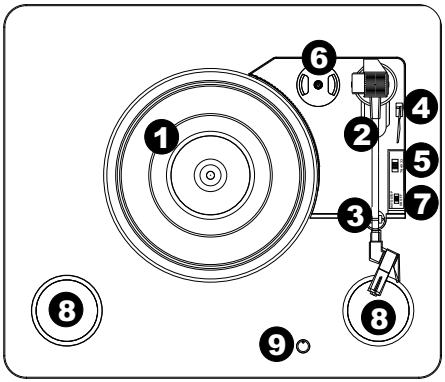

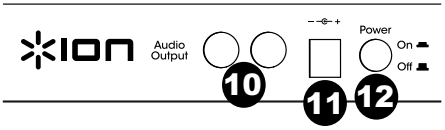

1. **Plato –** Coloque aquí su disco.
2. **Brazo* –** El brazo se puede subir y bajar a mano o presionando la palanca de subir / bajar. Tenga en cuenta que es necesario sacar el brazo de la posición de reposo (sobre el clip del brazo) para que se active el motor del giradiscos. Cuando el brazo se coloca de nuevo en su posición de reposo, el motor del giradiscos se desactiva. Cuando el brazo se coloca de nuevo en su posición de reposo, el motor del giradiscos se desactiva si Autostop está activado.
3. **Clip del brazo –** Este clip diseñado especialmente fija el brazo mientras está en reposo o no se usa. El clip ha sido diseñado para que permanezca hacia arriba mientras está desbloqueado.
4. **Palanca de subir / bajar –** Sube y baja el brazo.
5. **Conmutador DE 33 / 45 / 78 RPM** – Este conmutador controla las RPM del plato del giradiscos.

   IMPORTANTE: Si se gasta la púa del giradiscos, adquiera un reemplazo en **ionaudio.com/ict05rs**. Si reproduce discos de 78 RPM, recomendamos usar una púa para 78 RPM, que puede adquirir en **ionaudio.com/ict06rs**.**SOPORTE**
6. **DEL ADAPTADOR PARA 45 RPM –** Sostiene el adaptador para 45 RPM incluido. Cuando no use el adaptador, póngalo en este soporte.
7. **Interruptor de parada automática –** Este interruptor activa y desactiva la parada automática. Cuando la parada automática está activada, el plato comienza a girar cuando el brazo se coloca sobre el disco y se detiene cuando llega al final del mismo. (Si está desactivada, el plato gira siempre, independientemente de la posición del brazo.)
   Nota: Si su disco de vinilo se detiene antes de llegar al final de la música, gire Autostop a la posición de desactivado para este disco en particular. Esto se recomienda en general para los discos de 45 RPM.
8. **Altavoces** – Escuche el audio de su disco de vinilo.
9. **Volumen** – Controla la salida de audio de sus altavoces.
10. **Salida RCA** –** El audio del disco de vinilo que se está reproduciendo se aplica a esta salida de audio coaxial de nivel de línea. Esta salida no debe conectarse a dispositivos de nivel fonográfico. (Si no tiene aún un cable RCA, puede encontrarlo en una tienda de electrónica local).
11. **Alimentación eléctrica –** Use el adaptador incluido para conectarlo al tomacorriente de pared.
12. **Botón de encendido –** Pulse este botón para encender y apagar el Live LP.

IMPORTANTE: Retire la cubierta plástica de la cápsula (cubierta de la púa) antes de hacer funcionar el giradiscos.

*** IMPORTANTE:** Si se gasta la púa del giradiscos, adquiera un reemplazo en **ionaudio.com/ict09rs**. Si reproduce discos de 78 RPM, recomendamos usar una púa para 78 RPM, que puede adquirir en **ionaudio.com/ict06rs**.

**** ADVERTENCIA:** Las salidas RCA son para nivel de LÍNEA. Conéctelas sólo a las entradas de nivel de línea (LINE). Puede dañar el receptor si enchufa un dispositivo de nivel de línea en una entrada de nivel fonográfico (PHONO).

Solución de Problemas

Si experimenta alguna dificultad, consulte los pasos de solución de problemas que se indican a continuación.

No oigo ningún audio cuando reproduzco la música:

- Si está reproduciendo la música de un **vinilo**:
  - Asegúrese de que el Live LP esté encendido y que la púa esté sobre el disco.
  - Conecte las salidas RCA del Live LP a un sistema estéreo o altavoces alimentados. (***No*** las conecte a entradas de nivel fonográfico —las salidas RCA del Live LP son de nivel de línea y podrían dañar un dispositivo con entradas de nivel fonográfico.)
  - Asegúrese de ajustar la perilla de volumen del giradiscos a fin de oír su disco de vinilo que se reproduce por los altavoces integrados.

Oigo un zumbido en mi altavoz cuando se usa el giradiscos:

- Si está reproduciendo por un altavoz:
  - Asegúrese de usar el adaptador de alimentación de 12 V 1 A que se incluyó con su producto.
  - Si su volumen está al máximo, trate de disminuirlo hasta que cese el zumbido.

Mi giradiscos no produce ningún sonido o la música está amortiguada.

- Retire la cubierta de la púa.

Se salió la correa del giradiscos:

- Vuelva a colocar la correa en el giradiscos. Para saber en detalle cómo hacerlo, consulte la guía que se encuentra en **ionaudio.com/turntablebelt**.

Mi giradiscos no gira:

- Asegúrese de que el giradiscos esté encendido (interruptor de encendido de la parte trasera).
- Asegúrese de que autostop esté activado y que el brazo esté colocado sobre el disco (si autostop está desactivado, debe girar siempre cuando está encendido).
- Si los pasos precedentes no dieron resultado, es posible que necesite volver a colocar la correa del giradiscos. Para saber en detalle cómo hacerlo, consulte la guía que se encuentra en **ionaudio.com/turntablebelt**.

Mi disco no se reproduce a la velocidad correcta. Su tono es demasiado alto o bajo:

- Asegúrese de que el interruptor 33 / 45 / 78 esté colocado en la velocidad correcta para su disco.
- Si el interruptor 33 / 45 / 78 está colocado correctamente y la velocidad aún está desajustada, haga lo siguiente:
  3. Del lado de abajo del Live LP, busque la almohadilla de goma con la velocidad en RPM que desea ajustar y levántela cuidadosamente para extraerla.
  4. Empuje a través del sello de goma y apriete o afloje el tornillo con un destornillador Phillips para realizar el ajuste fino de la velocidad en RPM.

ANTES DE DEVOLVER EL PRODUCTO, comuníquese con Ion Audio para solicitar soporte técnico.

Guide d'utilisation Rapide (Français)

Présentation

Assurez-vous que tous les articles énumérés dans le contenu de la boîte de ce guide sont inclus dans la boîte:

- Live LP
- Adaptateur d'alimentation
- pré-monté Slipmat
- Adaptateur 45 t/min
- Guide d'utilisation rapide
- Consignes de sécurité et informations concernant la garantie

VEUILLEZ LIRE LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ AVANT D'UTILISER LE PRODUIT.

Assistance technique

- Pour enregistrer ce produit, veuillez visiter le site d'ION Audio : **ionaudio.com**
- Pour les toutes dernières informations concernant ce produit, veuillez visiter le site **ionaudio.com/livelp**
- Pour de l'assistance supplémentaire, veuillez visiter le site **ionaudio.com/support**
- Pour de plus amples informations concernant les consignes de sécurité/la garantie, veuillez visiter le site **ionaudio.com/warranty**

Schéma de Connexion

Puisque Le Live LP dispose de haut-parleurs internes, il n'est pas nécessaire de brancher des enceintes externes afin d'écouter vos disques vinyles. Toutefois, si vous souhaitez le raccorder à vos propres enceintes, veuillez consulter le diagramme suivant.

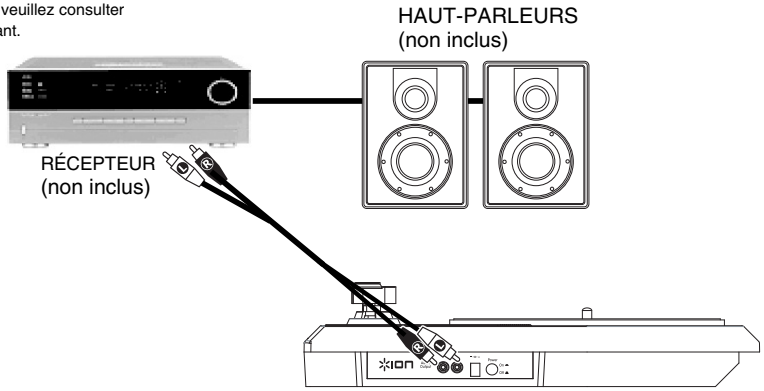

Écouter de la musique avec Live LP

Il y a 2 façons d'écouter les disques vinyles avec Live LP.

1. Vous pouvez tout simplement écouter votre musique en utilisant les haut-parleurs internes du Live LP.
2. Si vous préférez utiliser vos propres enceintes stéréo, branchez les sorties RCA du Live LP à un système stéréo ou à des enceintes amplifiées. (Ne tentez pas de les brancher à des entrées phono, car les sorties RCA du Live LP sont à niveau ligne et cela pourraient endommager un appareil phono (tout autre type d'entrée standard, comme CD, auxiliaire et cassette est acceptable).

Caractéristiques

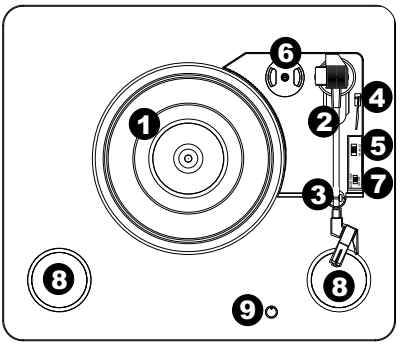

1. **Plateau –** Veuillez placer le disque sur ce plateau.
2. **Bras de lecture* –** Le bras de lecture peut être lever ou abaisser manuellement ou en utilisant le bouton du levier de commande. Veuillez noter que le bras de lecture doit être déplacé du support (sur le serre-bras) afin que le moteur de la platine soit activé. Lorsque le bras de lecture est à nouveau sur le support, le moteur se désactive. Lorsque le bras de lecture est à nouveau sur le support, le moteur du plateau s'arrête lorsque la fonction Autostop a été activée.
3. **Serre-bras –** Ce serre bras est conçu spécialement afin de maintenir en place le bras de lecture lorsque la platine n'est pas utilisée. Le serre-bras a été conçu pour rester en position élevée lorsqu'il est déverrouillé.
4. **Levier de commande –** Permet de lever ou d'abaisser le bras de lecture.
5. **Sélecteur de vitesse (33/45/78) –** Ce sélecteur régit la vitesse de rotation du plateau.

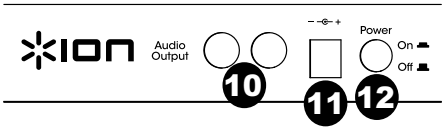

IMPORTANT : Si la pointe de lecture de la platine tourne-disque est usée, veuillez en acheter une de rechange sur le site **ionaudio.com/ict05rs**. Si vous faites jouer des disques 78 tours, nous vous recommandons d'utiliser une pointe de lecture pour 78 tr/min, que vous trouverez sur le site **ionaudio.com/ict06rs.**

6. **RANGEMENT POUR ADAPTATEUR 45 TR/MIN** – Il permet de ranger l'adaptateur 45 tr/min lorsqu'il n'est pas utilisé. Lorsqu'il n'est pas utilisé, veuillez mettre l'adaptateur dans cet emplacement.
7. **Autostop –** Ce commutateur permet d'activer et de désactiver la fonction autostop. Lorsqu'elle est activée, le plateau commence à tourner dès que le bras de lecture est placé au-dessus du disque et s'arrête lorsque l'aiguille a atteint la fin du disque. (Lorsqu'elle est désactivée, le plateau tourne, peu importe l'emplacement du bras de lecture.)

   Remarque : Si le disque s'arrête avant la fin de la musique, désactivez la fonction Autostop pour ce disque. Ceci est généralement recommandé pour disques de 45 tours.

IMPORTANT: Retirez le couvercle de plastique de la cartouche (protège aiguille) avant d'utiliser la platine.

*** IMPORTANT :** Si la pointe de lecture de la platine tourne-disque est usée, veuillez en acheter une de rechange sur le site **ionaudio.com/ict09rs**. Si vous faites jouer des disques 78 tours, nous vous recommandons d'utiliser une pointe de lecture pour 78 tr/min, que vous trouverez sur le site **ionaudio.com/ict06rs.**

**** MISE EN GARDE:** Les sorties RCA sont à niveau ligne. Veuillez ne les brancher à des entrées à niveau ligne. Vous pourriez endommager votre récepteur si un appareil À NIVEAU LIGNE est branché à une entrée PHONO.

8. **Haut-parleurs –** Ceux-ci permettent d'écouter la musique provenant du disque vinyle.
9. **Volume –** Ce réglage permet de contrôler la sortie audio de vos enceintes.
10. **Sortie RCA** –** L'audio provenant du disque vinyle est envoyé à cette sortie audio coaxiale à niveau ligne. Elle ne doit pas être branchée aux appareils phono. (Vous pouvez vous procurer un câble RCA chez un détaillant électronique local si vous n'en avez pas.)
11. **Entrée d'alimentation –** Utilisez le câble d'alimentation inclus pour brancher le Live LP dans une prise d'alimentation.
12. **Interrupteur d'alimentation –** Cette touche permet de mettre le Live LP sous et hors tension.

Guide de Dépannage

Si vous éprouvez des difficultés, veuillez consulter les consignes de dépannage ci-dessous.

Je n'entends pas de signal audio lors de la lecture :

- Si vous faites la lecture à partir d'un **vinyle** :
  - Assurez-vous que le Live LP est allumé et que l'aiguille est bien sur le disque.
  - Branchez les sorties RCA du Live LP à une chaîne stéréo ou à des haut-parleurs. (***Ne tentez pas*** de les brancher à des entrées phono; les sorties RCA du Live LP sont à niveau ligne et pourraient endommager un appareil phono.
  - Veuillez vous assurer de régler le bouton volume sur la platine tourne-disque afin d'entendre le son à travers les haut-parleurs intégrés.

Il y a un bourdonnement provenant de mon haut-parleur lorsque j'utilise la platine tourne-disque :

- Si vous utilisez un haut-parleur :
  - Veuillez vous assurer que vous utiliser bien l'adaptateur d'alimentation 12 V 1 A fourni avec votre produit.
  - Si le volume est au maximum, essayez de le diminuer jusqu'à l'arrêt du ronflement.

Aucun son ne provient de ma platine tourne-disque, ou le son de la musique est étouffé :

- Retirez le couvercle de la pointe de lecture.

La courroie de la platine tourne-disque s'est détachée :

- Veuillez réinstaller la courroie sur la platine tourne-disque. Pour plus d'informations sur comment procéder, veuillez consulter le guide sur le site ionaudio.com/turntablebelt.

Le plateau ne tourne pas :

- Veuillez vous assurer que la platine tourne-disque est sous tension (interrupteur à l'arrière).
- Veuillez vous assurer que la fonction autostop est activée et que le bras de lecture est placé sur le disque (lorsque la fonction autostop est désactivée, le plateau devrait toujours tourner lorsqu'il est sous tension).
- Si le plateau ne tourne toujours pas après avoir effectué les étapes ci-dessus, il se peut que vous deviez réinstaller la courroie du plateau.Pour plus d'informations sur comment procéder, veuillez consulter le guide sur le site ionaudio.com/turntablebelt.

Mon disque ne joue pas à la bonne vitesse, la tonalité est trop haute ou trop basse :

- Veuillez vous assurer que le sélecteur de vitesse 33 / 45 / 78 est réglé sur la bonne vitesse pour votre disque.
- Si le sélecteur de vitesse 33 / 45 / 78 est correctement réglé et que la vitesse n'est toujours pas bonne, procédez comme suit :
  1. Sur le dessous du Live LP, trouvez le pad en caoutchouc qui correspond à la vitesse que vous désirez modifier, et soulevez-le délicatement pour l'enlever.
  2. Introduisez un tournevis cruciforme dans le joint en caoutchouc et serrez/desserrez la vis pour ajuster la vitesse tr/min.

AVANT DE RETOURNER CE PRODUIT, veuillez communiquer avec le service technique de ION Audio pour de l'assistance.

Guida Rapida (Italiano)

Introduzione

Assicurarsi che gli elementi elencati di seguito siano contenuti nella confezione:

- Live LP
- Adattatore di alimentazione
- Pre-Mounted Slipmat
- Adattatore 45 giri
- Guida rapida
- Istruzioni di sicurezza e garanzia

LEGGERE ATTENTAMENTE IL LIBRETTO DI ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO

Assistenza

- Per effettuare la registrazione del prodotto, recarsi alla pagina Web di ION: **ionaudio.com**
- Per conoscere le ultime informazioni in merito a questo prodotto, recarsi alla pagina **ionaudio.com/livelp**
- Per ulteriore assistenza, recarsi alla pagina **ionaudio.com/support**
- Per informazioni sulla sicurezza/garanzia, recarsi alla pagina **ionaudio.com/warranty**

Schema dei Collegamenti

Poiché il Live LP ha altoparlanti incorporati, non è necessario collegare altoparlanti per ascoltare i propri vinili. Ciò nonostante, se si desidera collegare i propri altoparlanti, seguire lo schema seguente.

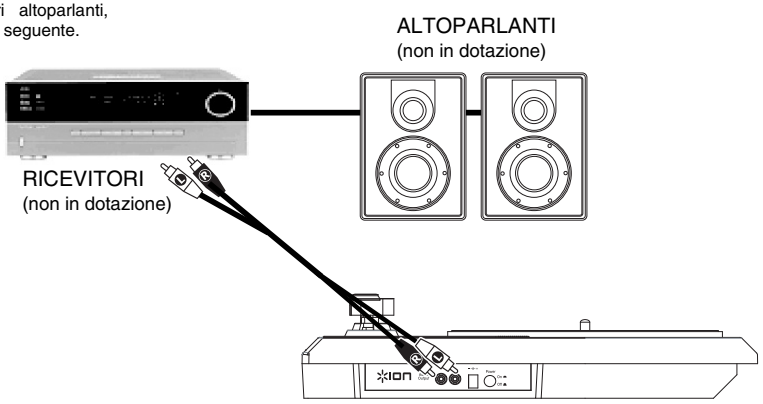

Ascoltare musica con il Live LP

Ci sono 2 modi per ascoltare i propri dischi in vinile con il Live LP!

1. Si può ascoltare la musica servendosi semplicemente degli altoparlanti interni del Live LP.
2. Se invece si preferisce utilizzare i propri altoparlanti stereo, è possibile collegare le uscite RCA del Live LP a un impianto stereo o agli altoparlanti (queste uscite non vanno collegate a ingressi a livello phono; le uscite RCA del Live LP sono a livello di linea e potrebbero danneggiare un apparecchio dotato di ingressi a livello phono. Qualsiasi altro tipo di ingresso standard quali CD, Aux In o Tape è accettabile).

Caratteristiche

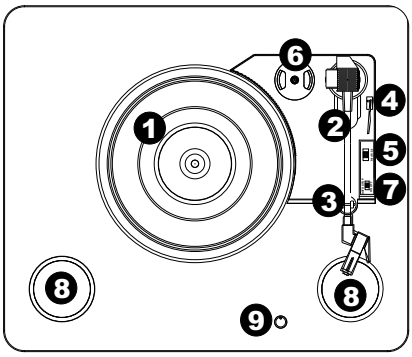

1. **Piatto –** Il disco va collocato qui.
2. **Braccio* –** Il braccio può essere alzato e abbassato a mano, o premendo la levetta di sollevamento / abbassamento. Va notato che il braccio deve essere allontanato dalla posizione di riposo (sul fermabraccio) affinché il motore del giradischi si attivi. Quando il braccio viene nuovamente collocato in posizione di riposo, il motore si disattiva. Quando il braccio viene nuovamente collocato in posizione di riposo, il motore del giradischi si disattiva se l'Autostop è stato acceso.
3. **Fermabraccio –** Questo fermabraccio dal design speciale fissa il braccio quando è a riposo o quando non è in uso. Il fermabraccio è stato progettato in modo da restare sollevato quando sbloccato.
4. **Levetta di sollevamento / abbassamento –** Alza e abbassa il braccio.
5. **Interruttore 33 / 45 / 78 giri –** Questo interruttore regola i GIRI del piatto del giradischi.

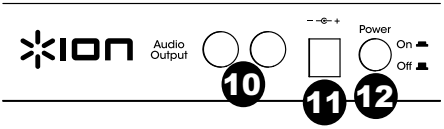

IMPORTANTE: se la puntina del giradischi si usura, acquistare un ricambio alla pagina **ionaudio.com/ict05rs**. Se si riproducono dischi a 78 giri, consigliamo l'uso di una puntina a 78 giri, acquistabile alla pagina **ionaudio.com/ict06rs**.

6. **SUPPORTO ADATTATORE 45 GIRI –** Regge l'incluso adattatore per 45 giri. Quando l'adattatore non è in uso, può essere collocato a questo livello.
7. **Interruttore Autostop –** Questo interruttore accende o spegne la funzione di arresto automatico. Quando la funzione "autostop" è attiva, il piatto inizia a girare quando il braccio è posato sul disco e smette di girare quando il disco arriva alla fine. (Quando la funzione autostop è disattiva, il piatto continuerà a girare, indipendentemente dalla posizione del braccio.)

   Nota bene: Se il vinile si ferma prima di raggiungere la fine della musica, spegnere la funzione Autostop per quel particolare disco. Di solito, ciò è consigliato per i dischi a 45 giri.
8. **Altoparlanti** – Per ascoltare l'audio del disco in vinile riprodotto.
9. **Volume** – Controlla l'uscita audio dagli altoparlanti.
10. **Uscita RCA** –** L'audio di un vinile riprodotto è inviato a questa uscita audio coassiale a livello di linea. Questa non va collegata a dispositivi a livello phono. (Se ancora non si dispone di un cavo RCA, questo può essere trovato presso un rivenditore locale di elettronica.)
11. **Power –** Servirsi dell'adattatore in dotazione per collegarsi ad una presa a parete.
12. **Interruttore di alimentazione –** Premere questo tasto per accendere o spegnere l'Live LP.

IMPORTANTE: rimuovere il cappuccio della cartuccia (copripuntina) prima di utilizzare il giradischi.

* **IMPORTANTE:** se la puntina del giradischi si usura, acquistare un ricambio alla pagina **ionaudio.com/ict09rs**. Se si riproducono dischi a 78 giri, consigliamo l'uso di una puntina a 78 giri, acquistabile alla pagina **ionaudio.com/ict06rs**.

** **AVVERTENZA**: le uscite RCA sono a livello di LINEA. Collegarle unicamente a ingressi a livello di LINEA. Si rischia di danneggiare il ricevitore collegando un dispositivo a livello di LINEA in un ingresso PHONO.

Risoluzione di Problemi

In caso di problemi, fare riferimento alle fasi di risoluzione dei problemi indicate qui di seguito.

Non sento alcun audio durante la riproduzione di musica:

- Se si riproduce musica da **vinile**:
  - Assicurarsi che l'Live LP sia acceso e che la puntina sia sul disco.
  - Collegare le uscite RCA dell'Live LP ad un impianto stereo o ad altoparlanti. (***Non*** collegarle a ingressi a livello phono: le uscite RCA dell'Live LP sono a livello di linea e potrebbero danneggiare un dispositivo con ingressi a livello phono.)
  - Regolare la manopola del volume sul giradischi per sentire il disco suonare tramite gli altoparlanti incorporati.

Durante l'uso del giradischi sento un ronzio tramite l'altoparlante.

- Se si sta riproducendo musica con un altoparlante:
  - Assicurarsi di utilizzare l'adattatore di alimentazione da 12V 1A incluso con il prodotto.
  - Se il volume è al massimo, provare ad abbassarlo fino a quando il ronzio non cessa.

Il giradischi non emette alcun suono o la musica è ovattata:

- Togliere il coperchio dalla puntina.

La cinghia del giradischi è caduta:

- Fissare nuovamente la cinghia al giradischi. Per maggiori dettagli su come eseguire questa operazione, si veda la guida all'indirizzo **ionaudio.com/turntablebelt**.

Il giradischi non gira:

- Assicurarsi che il giradischi sia acceso (interruttore di alimentazione sul retro dell'apparecchio).
- Assicurarsi che la funzione autostop sia accesa e che il braccio sia posizionato sul disco (se l'autostop è spento deve girare sempre quando l'alimentazione è accesa).
- Se quanto sopra non è di aiuto, può essere necessario ricollegare la cinghia del giradischi. Per maggiori dettagli su come eseguire questa operazione, si veda la guida all'indirizzo **ionaudio.com/turntablebelt**.

Il mio disco non suona alla giusta velocità; il pitch è troppo alto o troppo basso:

- Assicurarsi che l'interruttore 33 / 45 / 78 sia impostato sulla velocità giusta per il disco specifico.
- Se l'interruttore 33 / 45 / 78 è impostato correttamente e la velocità è ancora leggermente errata, procedere come segue:
  1. Sul lato inferiore del Live LP trovare il pad in gomma con la velocità in giri che si desidera regolare e sollevarlo delicatamente per rimuoverlo.
  2. Spingere il sigillo in gomma e stringere/allentare la vite servendosi di un cacciavite con testa a croce per affinare la velocità in giri.

PRIMA DI RENDERE QUESTO PRODOTTO, contattare ION Audio per ricevere assistenza tecnica.

Kurzanleitung (Deutsch)

Einführung

Vergewissern Sie sich, dass alle hier angeführten Komponenten in der Schachtel enthalten sind:

- Live LP
- Netzteil
- Vormontierte Slipmat
- 45 RPM Adapter
- Kurtzanleitung
- Sicherheitshinweise und Garantieinformationen

LESEN SIE DIE SICHERHEITSHINWEISE, BEVOR SIE DAS PRODUKT VERWENDEN.

Kundendienst

- Um Ihr Produkt zu registrieren, besuchen Sie die ION-Website auf: **ionaudio.com**
- Die neuesten Informationen zu diesem Produkt finden Sie auf **ionaudio.com/livelp**
- Für zusätzlichen Produkt-Support besuchen Sie **ionaudio.com/support**
- Für Informationen zur Sicherheit/Garantie, besuchen Sie **ionaudio.com/warranty**

Anschlüssubersicht

Da Live LP über eingebaute Lautsprecher verfügt, ist es nicht notwendig, Lautsprecher anschließen, um Ihre Vinyl-Schallplatten anzuhören. Wenn Sie jedoch Ihre eigenen Lautsprecher anschließen möchten, werfen Sie einen Blick auf die folgende Abbildung.

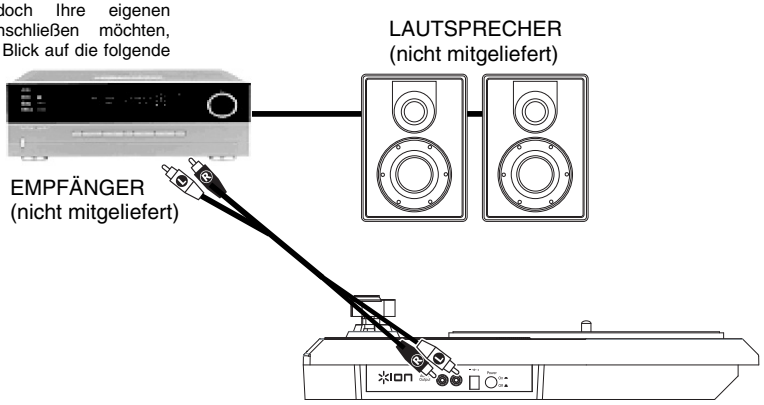

Musik hören mit Live LP

Es gibt 2 Möglichkeiten, um Ihre Schallplatten mit Live LP anzuhören!

1. Sie können Ihre Musik einfach über die internen Lautsprecher des Live LP anhören.
2. Wenn Sie Ihre eigenen Stereo-Lautsprecher verwenden möchten, können Sie die Live LP Cinch-Ausgänge mit einer Stereoanlage oder Aktivlautsprechern verbinden. (Verbinden Sie sie nicht mit Phono-Eingängen; Die Live LP Cinch-Ausgänge sind Line-Level und könnten ein Gerät mit Cinch-Eingängen beschädigen (jeder andere standardmäßige Eingangstypus wie CD, Aux In oder Tape ist akzeptabel).

Funktionen

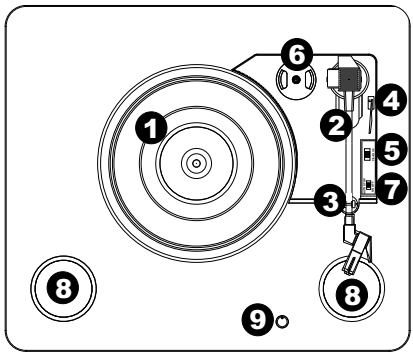

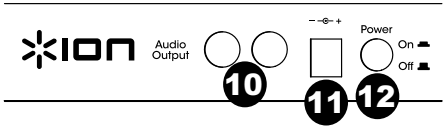

1. **Plattenteller –** Hier platzieren Sie Ihre Schallplatte.
2. **Tonarm* –** Der Tonarm kann mit der Hand oder durch Drücken des entsprechenden Hebels angehoben und abgesenkt werden. Bitte beachten Sie, dass der Tonarm aus der Ruhestellung (auf dem Arm-Clip) entfernt werden muss, damit der Drehtellermotor aktiviert wird. Wenn der Tonarm wieder in seine Ruheposition gebracht wird, schaltet sich der Motor des Drehtellers aus. Wenn Autostop aktiviert ist und der Tonarm wieder in seine Ruheposition gebracht wurde, schaltet sich der Motor des Drehtellers aus.
3. **Arm-Clip –** Dieser speziell entworfene Arm-Clip sichert den Tonarm, wenn er nicht verwendet wird. Der Arm-Clip wurde so entwickelt, dass er in der oberen Position bleibt, wenn er entsperrt ist.
4. **Hebel –** Hebt und senkt den Tonarm.
5. **33 / 45 / 78 RPM-SCHALTER –** Regelt die Geschwindigkeit (RPM) des Plattentellers.

   WICHTIG: Wenn das Tonabnehmersystem abgenutzt ist, können Sie ein Ersatzprodukt auf **ionaudio.com/ict05rs** erwerben. Wenn Sie 78 RPM Platten spielen, empfehlen wir die Verwendung einer 78 RPM Nadel, die Sie auf **ionaudio.com/ict06rs** erwerben können.

WICHTIG: Entfernen Sie die Kunststoffabdeckung des Tonabnehmers (Nadelabdeckung) bevor Sie den Plattenspieler verwenden.

6. **45 RPM-ADAPTERHALTERUNG –** Sichert den mitgelieferten 45 RPM-Adapter. Wenn Sie den Adapter nicht verwenden, legen Sie ihn bitte in diese Haltevorrichtung.
7. **Autostop-Schalter –** Dieser Schalter schaltet Autostop an oder aus. Wenn Autostop eingeschaltet ist, wird der Plattenteller zu rotieren beginnen, sobald der Tonarm über die Schallplatte gelegt wird und stoppen, wenn die Platte das Ende erreicht hat. (Wenn Autostop ausgeschaltet ist, wird sich der Plattenteller immer und unabhängig von der Position des Tonarms drehen.)

   Hinweis: Wenn Ihre Schallplatte stoppt, bevor sie das Ende des Songs erreicht hat, bringen Sie Autostop für diese spezielle Schallplatte in die Position AUS. Dies wird in der Regel auch für 45 RPM Schallplatten empfohlen.

*** WICHTIG:** Wenn das Tonabnehmersystem abgenutzt ist, können Sie ein Ersatzprodukt auf **ionaudio.com/ict09rs** erwerben. Wenn Sie 78 RPM Platten spielen, empfehlen wir die Verwendung einer 78 RPM Nadel, die Sie auf **ionaudio.com/ict06rs** erwerben können.

**** WARNUNG:** Die Cinch-Ausgänge sind line-pegel. Bitte nur verbinden um line-pegel Eingängen. Sie könnten beschädigen Ihre Empfänger wenn Sie Verbindung Die Cinch-Ausgänge des Live LP sind zu einem Phono-Eingängen.

8. **Lautsprecher** - Hören Sie die Musik Ihrer gespielten Schallplatte.
9. **Lautstärke** - Steuert die Audioausgabe aus den Lautsprechern.
10. **Cinch-Ausgang** –** Die Audiosignale von einer Vinyl-Schallplatte, die gerade abgespielt wird, wird an diesen Line-Level-Koaxial-Ausgang gesendet. Dieser darf nicht mit Phono-Level-Geräten verbunden werden. (Wenn Sie kein Cinch-Kabel haben, können Sie dies beim lokalen Elektronikfachhändler erwerben.)
11. **Stromversorgung –** Verwenden Sie den mitgelieferten Adapter, um ihn mit einer Steckdose zu verbinden.
12. **Ein-/Ausschalter –** Drücken Sie diese Taste, um Live LP ein- oder auszuschalten.

Fehlerbehebung

Wenn Sie Schwierigkeiten mit dem Produkt haben, lesen Sie bitte die unten aufgeführten Schritte zur Fehlerbehebung.

Ich kann bei der Musikwiedergabe nichts hören:

- Wenn Sie **Vinylplatten** spielen:
  - Stellen Sie sicher, dass Live LP eingeschaltet und die Nadel auf der Schallplatte ist.
  - Verbinden Sie die Cinch-Ausgänge des Live LP mit einer Stereoanlage oder mit Aktivlautsprechern. (Verbinden Sie sie ***nicht*** mit Phono-Eingängen; Die Cinch-Ausgänge des Live LP sind Line-Verbindungen und könnten ein Gerät mit Phono-Eingängen beschädigen.)
  - Stellen Sie den Lautstärkeregler am Plattenteller so ein, dass Sie die Wiedergabe Ihrer Platten durch die eingebauten Lautsprecher hören können.

Wenn ich den Plattenspieler verwende, höre ich ein Summen durch meine Lautsprecher.

- Wenn Sie über einen Lautsprecher spielen:
  - Stellen Sie sicher, dass Sie das 12V 1A Netzteil verwenden, das mit Ihrem Produkt ausgeliefert wurde.
  - Wenn Sie die maximale Lautstärke eingestellt haben, versuchen Sie die Lautstärke zu reduzieren, bis das Brummgeräusch verschwindet.

Mein Plattenspieler gibt keinen Ton aus bzw. der Ton klingt dumpf:

- Entfernen Sie die Abdeckung von der Nadel.

Der Riemen des Plattenspielers hat sich gelöst:

- Bitte bringen Sie den Riemen wieder am Plattenteller an. Eine genaue Anleitung dazu erhalten Sie auf **ionaudio.com/turntablebelt**.

Mein Plattenspieler dreht sich nicht:

- Stellen Sie sicher, dass der Plattenspieler eingeschaltet ist (Netzschalter auf der Rückseite).
- Stellen Sie sicher, dass Autostop eingeschaltet ist und der Tonarm über der Schallplatte positioniert wurde (wenn die Funktion Autostop ausgeschaltet ist, sollte sich der Plattenteller immer drehen, wenn er eingeschaltet ist).
- Wenn die oben genannten Schritte nicht helfen, müssen Sie den Riemen des Plattenspielers wieder anbringen. Einzelheiten darüber entnehmen Sie der Anleitung auf **ionaudio.com/turntablebelt**.

Meine Schallplatte wird nicht mit der richtigen Geschwindigkeit wiedergegeben. Die Tonlage ist zu hoch oder zu tief:

- Stellen Sie sicher, dass der 33/45/78-Schalter für diese Schallplatte auf die entsprechende Geschwindigkeit eingestellt ist.
- Wenn der 33/45/78-Schalter richtig eingestellt ist, aber die Geschwindigkeit immer noch nicht ganz stimmt, gehen Sie folgendermaßen vor:
  1. Heben Sie das Gummipolster mit der anzupassenden RPM-Geschwindigkeit auf der Unterseite des Live LP ab, um es zu entfernen.
  2. Drücken Sie die Gummidichtung durch. Ziehen Sie die Schraube fester an oder lösen Sie die Schraube etwas mit einem Kreuzschlitzschraubendreher, um die RPM-Geschwindigkeit genau abzustimmen.

BEVOR SIE DIESES PRODUKT EINSENDEN, kontaktieren Sie bitte ION Audio für technischen Support.

Snelstartgids (Nederlands)

Inleiding

Controleer of de doos de onderstaande onderdelen bevat:

- Live LP
- Stroomadapter
- Pre-Mounted Slipmat
- 45 TPM adapter
- Snelstartgids
- Veiligheidsvoorschriften en handleiding

LEES DE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOORALEER HET PRODUCT TE GEBRUIKEN

Ondersteuning

- Bezoek voor productregistratie de website van ION: **ionaudio.com**
- Bezoek voor de laatste informatie over dit product **ionaudio.com/livelp**
- Bezoek voor bijkomende productondersteuning **ionaudio.com/support**
- Surf voor informatie over veiligheid/garantie naar **ionaudio.com/warranty**

Aansluitingendiagram

Aangezien Live LP ingebouwde luidsprekers heeft, is het niet noodzakelijk om luidsprekers te verbinden om naar uw vinylplaten te luisteren. Als u echter uw luidsprekers wilt aansluiten, raadpleeg dan de volgende grafiek.

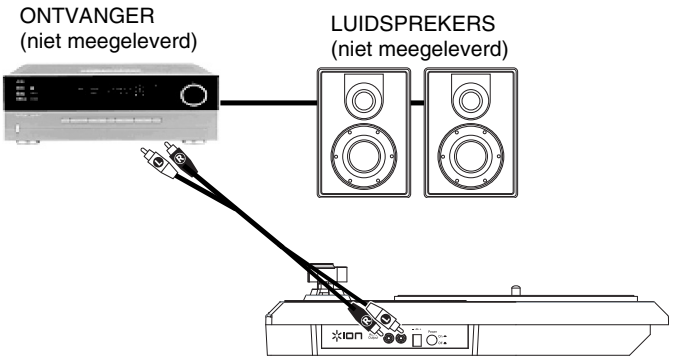

Naar muziek luisteren met Live LP

Er zijn 2 manieren om met Live LP naar uw vinylplaten te luisteren!

1. U kunt gewoon met behulp van de interne luidsprekers van Live LP naar uw muziek luisteren.
2. Als u echter verkiest om uw eigen stereoluidsprekers te gebruiken, dan kunt u de RCA-uitgangen van Live LP aansluiten op een stereosysteem of op actieve luidsprekers. (Sluit hen niet aan op ingangen op phono-niveau; de RCA-uitgangen van Live LP geven een signaal op lijnniveau en kunnen een apparaat met ingangen op phono-niveau beschadigen (alle andere standaardingangen, zoals CD, Aux of Tape zijn aanvaardbaar).

Kenmerken

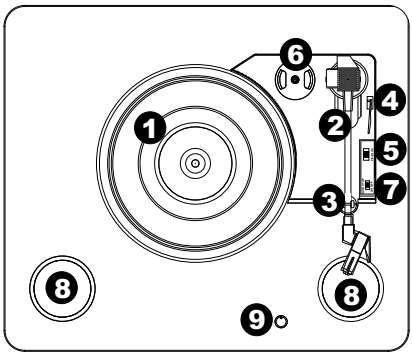

1. **Draaitafel**: leg hierop uw plaat.
2. **Toonarm***: de toonarm kan met de hand of met de hendel zakken/opheffen naar omhoog of omlaag worden bewogen. Let op: de toonarm moet uit rustpositie worden verplaatst (op de armsteun) om de motor van de draaitafel te activeren. Wanneer de toonarm terug in rustpositie wordt geplaatst, valt de motor van de draaitafel uit. Wanneer de toonarm terug in rustpositie wordt geplaatst, valt de motor van de draaitafel uit als Autostop is ingeschakeld.
3. **Armsteun**: deze speciaal ontworpen armsteun beveiligt de toonarm in rustpositie of wanneer hij niet wordt gebruikt. De armsteun werd ontworpen om in de hoogste positie te blijven wanneer hij ontgrendeld is.
4. **Hendel zakken/opheffen**: heft de toonarm op en laat hem zakken.
5. **SCHAKELAAR 33 / 45 / 78 TOEREN**: deze schakelaar controleert het toerental van de draaitafel.

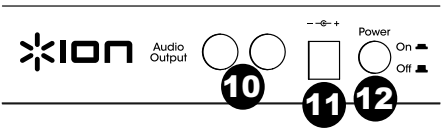

BELANGRIJK: Als de naald van de draaitafel slijtage vertoont, kunt u een vervangnaald aanschaffen op **ionaudio.com/ict05rs**. Als u 78-toerenplaten afspeelt, dan raden wij u aan een naald voor 78-toerenplaten te kopen op **ionaudio.com/ict06rs**.

BELANGRIJK: Verwijder het plastic kapje van de naald (naaldbescherming) voor de draaitafel aan te zetten.

6. **Houder 45-toerenadapter**: houder voor de meegeleverde 45- toerenadapter. Plaats de adapter in de houder wanneer u hem niet gebruikt.
7. **Autostop-schakelaar**: deze schakelaar zet autostop aan of uit. Wanneer autostop aan staat, begint de draaitafel te draaien van zodra de toonarm zich boven de plaat bevindt en stopt ze met draaien wanneer de plaat haar einde heeft bereikt. (Wanneer autostop afstaat, blijft de draaitafel altijd draaien, ongeacht de positie van de toonarm.)
   Opmerking: Als uw vinylplaat stopt voor het einde van de muziek is bereikt, schakel Autostop dan uit voor deze plaat. Dit wordt aanbevolen voor de meeste 45-toerenplaten.
8. **Luidsprekers**: luister naar de audio van de vinylplaat die u afspeelt.

*** BELANGRIJK:** Als de naald van de draaitafel slijtage vertoont, kunt u een vervangnaald aanschaffen op **ionaudio.com/ict09rs**. Als u 78-toerenplaten afspeelt, dan raden wij u aan een naald voor 78-toerenplaten te kopen op **ionaudio.com/ict06rs**.

**** WAARSCHUWING:** De RCA-uitgangen zijn op LIJNNIVEAU. Verbind deze enkel met ingangen op LIJNNIVEAU. U kunt uw receiver beschadigen indien u een apparaat op LIJNNIVEAU aansluit op een PHONO-ingang.

9. **Volume**: controleert de audio-uitvoer van uw luidsprekers.
10. **RCA-uitgang****: de audio van een spelende vinylplaat wordt gestuurd naar deze coaxiale audio-uitgang op lijnniveau. Hij mag niet op apparaten met phononiveau worden aangesloten. (Als u nog niet over een RCA-kabel beschikt, dan kunt u die vinden in een plaatselijke elektronicawinkel.)
11. **Voeding**: gebruik de meegeleverde stroomadapter om het apparaat aan te sluiten op het stroomnet.
12. **Aan/Uit-schakelaar**: druk op deze knop om de Live LP aan of uit te zetten.

Problemen Oplossen

Als u problemen ondervindt, raadpleeg dan de onderstaande stappen voor probleemoplossing.

Ik hoor geen geluid wanneer ik muziek afspeel:

- Als u muziek afspeelt vanaf **vinyl**:
  - Zorg ervoor dat de Live LP is ingeschakeld en dat de naald op de plaat staat.
  - Sluit de RCA-uitgangen van de Live LP aan op een stereo-installatie of actieve luidsprekers. *(Verbind ze **niet** met phono-ingangen; de RCA-uitgangen van de Live LP staan ingesteld op lijnniveau en kunnen een apparaat met ingangen op phono-niveau beschadigen.)*
  - Zorg ervoor de volumeknop op de draaitafel te verhogen om uw vinylplaat te horen afspelen door de ingebouwde luidsprekers.

Ik hoor een bromtoon door mijn speaker bij gebruik van de draaitafel:

- Als u de plaat afspeelt door een speaker:
  - Controleer of u de stroomadapter van 12 V en 1 A gebruikt die met het product is meegeleverd.
  - Als uw volume op het maximum staat, probeer het dan te verlagen tot het bromgeluid stopt.

Mijn draaitafel maakt geen geluid of de muziek klinkt gedempt:

- Haal de beschermingskap van de naald.

De riem van de draaitafel is losgeraakt:

- Maak de riem terug vast aan de draaitafel. Raadpleeg voor meer details hierover de gids op **ionaudio.com/turntablebelt**.

Mijn draaitafel draait niet:

- Controleer of de draaitafel aan staat (aan-/uitschakelaar aan de achterkant).
- Controleer of Autostop ingeschakeld is en of de toonarm zich op de plaat bevindt (als Autostop is uitgeschakeld, dan moet de plaat blijven draaien wanneer de draaitafel aanstaat).
- Als de stappen hierboven niet helpen, moet u mogelijk de riem van uw draaitafel opnieuw vastmaken. Raadpleeg voor meer details hierover de gids op **ionaudio.com/turntablebelt**.

Mijn plaat draait niet aan de correcte snelheid; de klank is te hoog of te laag:

- Controleer of de schakelaar 33/45/78 op de correcte snelheid voor uw plaat staat.
- Als de schakelaar 03/45/78 in de correcte stand staat en als de snelheid lichtjes afwijkt, doe dan het volgende:
  1. Zoek aan de onderkant van de Live LP het rubberen kussentje met de draaisnelheid die u wilt aanpassen en hef het voorzichtig op om het te verwijderen.
  2. Doorprik de rubberen verzegeling en draai de schroef aan of maak ze losser met een kruiskopschroevendraaier om de draaisnelheid bij te regelen.

Neem contact op met ION Audio technische ondersteuning VOORALEER DIT PRODUCT TERUG TE ZENDEN.

Specifications

Power: 12V DC, 1A, center pin-positive, tip-negative

Dimensions: 14.17” x 16.14” x 3.46"; 360 mm x 410 mm x 88 mm

Weight: 5.7 lbs; 2.6 kg

Cartridge Type: Ceramic cartridge

Stylus Tip: Diamond tip

Track Force: 5 grams nominal (4-6 grams)

Output Voltage: (at 1 kHz=3.54 cm/sec) 200-300 mV

Channel Balance: (at 1 kHz) <=3dB

Channel Separation: (at 1 kHz) >=15dB

Frequency Response: 80-10,000Hz (+-7dB)

Stylus: iCT09RS (diamond-tipped) included, also available at **ionaudio.com/ict09rs**
78 RPM stylus sold separately at **ionaudio.com/ict06rs**

To convert your vinyl to digital files using Live LP, purchase a Vinyl Live turntable-to-computer interface at **ionaudio.com/vinyllive**

Trademarks and Licenses

Phillips is a registered trademark of the Phillips Screw Company in the United States and other countries.

All other product or company names are trademarks or registered trademarks of their respective owners.

www.ionaudio.com

Manual Version 1.1